

EAAC600

ELECTROHOME

**USER MANUAL
GUIDE DE L'UTILISATEUR**

SelfSet™ Clock Radio
with Dual Alarm

Radio- réveil SelfSet™
avec double alarme



Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. Veuillez lire le présent guide attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez le présent guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.electrohome.com



**NEED
HELP?**

**DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE**

Please contact an ELECTROHOME customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:



Email:
support@electrohome.com



Fax:
1.888.771.1701

For more product information visit **www.ELECTROHOME.com**

WARNINGS

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.



ATTENTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE, REFER TO QUALIFIED USER PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

TABLE OF CONTENTS

Warnings.....	3
Table of Contents	4
Product Information.....	7
Operating Instructions	8
Power Connection	8
DST - Daylight Savings Time.....	8
Reset	8
Manually Set the Clock Time and Date.....	9
Setting Alarm Output and Alarm On/Off	9
Alarm Length and Snooze Function.....	9
Change Display Content.....	10
Sleep Function	10
Radio Operation	10
Projection Unit	10
Troubleshooting	11
Care and Maintenance	11
Specifications	12
Warnings.....	12
ELECTROHOME WARRANTY	13

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK; DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURES. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD; DO NOT INSTALL THIS PRODUCT IN A CONFINED SPACED SUCH AS A BOOK CASE OR SIMILAR UNIT.

LASER SAFETY

The unit uses a laser. Only a qualified service technician should remove the cover or attempt to service this product to avoid possible eye injury.

CAUTION: USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENT OF PERFORMANCE OR PROCEDURES OTHER THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

LASER SAFETY



INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER BEAM.

CAUTION: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Read all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this product near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Clean the screen only with a dry cloth, moistened slightly if needed. Do not clean the inside of this product.
8. Check that the power voltage stated on the rating label corresponds to your local electricity supply.
9. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Do not place this product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
11. Do not immerse this product, the power cord or any accessories in water or any other liquid.
12. Unplug the power adaptor from the wall when the product is unused for a long period of time and during thunderstorms.
13. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
14. Unwind and straighten the power cord before use.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

15. **Damage Requiring Service**

Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:

- A. If liquid has been spilled on or into the product.
- B. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
- C. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- D. If the product has been dropped or damaged in any way.
- E. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.

16. **Servicing**

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.


17. **Replacement Parts**

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer, or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

18. **Safety Check**

Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

PRODUCT INFORMATION

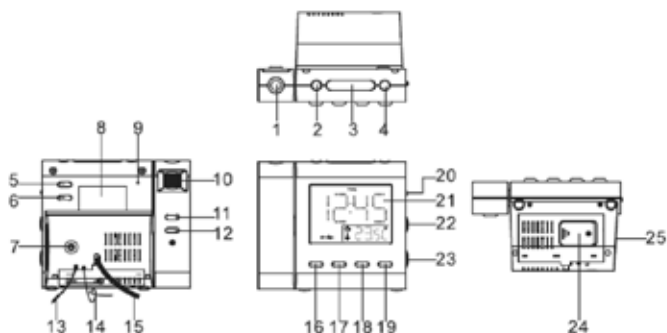

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Projection Unit | 15. AC Power Cord |
| 2. AM/FM Band | 16. Alarm Set |
| 3. Snooze/Sleep/Time Zone | 17. <</MONTH-DAY/°C/°F |
| 4. ON/OFF | 18. >>/YEAR/DST |
| 5. Alarm 1 Radio/Buzz | 19. Mode/Set |
| 6. Alarm2 Radio/Buzz | 20. Display Light-Auto Off/Low/High Dimmer |
| 7. Line In Jack | 21. LCD Display |
| 8. Rating Label | 22. Volume Dial |
| 9. Reset | 23. Tuning Dial |
| 10. Focus Adjustment for Projection | 24. Battery Door |
| 11. Projection Time 180° Flip | 25. Speaker |
| 12. Projection ON/OFF | |
| 13. Temperature Sensor (indoor) | |
| 14. FM Antenna | |

PRODUCT INFORMATION

PACKAGING CONTENTS

- Projection Dual Alarm Clock Radio with Auto Time Set
- Backup Battery "CR2032"
- Instructional Manual

ATTENTION

1. Do not plug or unplug the power cable if you have wet hands.
2. If you are not planning to use the unit for an extended period of time, disconnect the power cable from the wall outlet.
3. When disconnecting the power cord from the wall outlet. In order to avoid damage to the power cord and electric shock, do not pull on the cord; pull firmly at the base of the plug.

OPERATING INSTRUCTIONS

POWER CONNECTION

1. Plug the AC power cord into a household AC outlet.
2. Clock display will flash "3" indefinitely.
3. Unit will go to Zone 3, which is the default setting, and correct time will be displayed.

SETTING THE TIME ZONE (FACTORY PRESET TO ZONE "3" - EST)

Press the >> / YEAR / DST(18) or << / MONTH - DAY (17) to select time zone 1-6.
Press MODE (19) to confirm when the correct time zone appears on the display.

Zone 1 Newfoundland

Zone 4 Central time

Zone 2 Atlantic time

Zone 5 Mountain time

Zone 3 Eastern time

Zone 6 Pacific time

Reset the time zone:

Press SNOOZE/SLEEP/TIME ZONE(3) and hold for 3 seconds to change the time zone when you are in different location.

SETTING DST – Daylight Savings Time

Press >> / YEAR / DST (18) and hold for 3 seconds to toggle on and off the DST function.

RESET

The RESET(9) is located on the back of unit. Use a ballpoint pen to press it whenever you change the batteries, or unit is not performing as expected. This will return all settings to default value, you will lose any stored data (alarm and clock settings).

OPERATING INSTRUCTIONS

SETTING TIME AND CALENDAR MANUALLY

Press MODE SET (19) in normal mode and keep pressing over 2 seconds to enter time set mode, after enter the setting mode, press MODE SET (19) to change the mode cycle as follows :

Normal → Year → Month → Day → 12/24 H → RTC Hour → RTC Min → Normal

Action (during manual adjustment):

- Press << / MONTH-DAY / °C/°F (17) to adjust data backward.
- Press >> / YEAR / DST (18) to adjust data forward.
- Keep pressing << or >> for 2 seconds to enable auto forward.

Setting Alarm 1 and Alarm 2

Press ALARM SET (16) during normal mode and keep pressing to enter alarm set mode, after enter the setting mode, press ALARM SET (16) to change the mode cycle as follows :

Normal → AL 1 Hour → AL 1 Min → AL 1 weekend Alarm → AL 2 Hour → AL 2 Min → AL 2 weekend alarm → Normal

Select alarm weekday mode as follows

1-5 : Monday to Friday

1-7 : Whole week


6-7 : Saturday & Sunday

Action (during manual adjustment):

- Press << / MONTH-DAY / °C/°F BUTTON (17) to adjust data backward.
- Press >> / YEAR / DST BUTTON (18) to adjust data forward.
- Press and Hold << or >> for 2 seconds to enable auto forward.

SETTING ALARM OUTPUT & ALARM ON/OFF

Changing Alarm Output

1. Press AL 1 (5) button / AL 2 (6) button to music  position to select wake to Radio, set to Buzzer position to select wake to Buzzer, set to Alarm off position to disable all alarms.
2. Select the Display Auto off / low / high dimmer (20) to the Auto off mode, display will turn on automatically when alarm sounds.

ALARM LENGTH AND SNOOZE FUNCTION

Alarm Duration – Buzzer alarm or Radio alarm will continue to sound for 30 minutes if no keys are pressed, it will stop automatically and be set for the next day.

OPERATING INSTRUCTIONS

SNOOZE FUNCTION

1. When alarm is activated, press the SNOOZE (3) to enable snooze function, Buzzer alarm or Radio alarm will stop.
2. Snooze interval is 9 minute (not including one second offset).
3. Snooze will continue unless the On/Off button (4) is pressed. Buzzer alarm or Radio alarm will stop automatically after 30 minutes.
4. Select the display AUTO OFF / LOW / HIGH dimmer (20) to the AUTO OFF mode, when alarm sounds the display will automatically turn on.

CHANGING THE DISPLAY CONTENT

1. Pressing the << / MONTH-DAY / °C/°F (17) can switch the display to show the month and day, after 5 seconds the display will timeout and return to display the time.
2. Pressing the >> / YEAR / DST (18) can switch the display to show the year, after 5 seconds display will timeout and return back to display the time.
3. Press and hold the << / MONTH-DAY / °C/°F(17) for 3 seconds to change temperature unit °C/°F.

SLEEP FUNCTION

1. While radio is on, press Snooze/Sleep button (3) to turn on Sleep mode, the sleep time will keep flashing for 5 seconds, while flashing press the Sleep button to change the duration from 90 min – 15 min. Press On/Off button (4) to cancel sleep function.
2. When radio is off, set the display Auto OFF / LOW / HIGH dimmer (20) to the Auto OFF mode, the LCD display light will automatically turn off in 15 seconds. Press any key to turn the display light on and projection on.

RADIO OPERATION

1. Press the ON/OFF (4) to turn radio on.
2. Select AM/FM band by pressing the AM/FM band(2).
3. Select the station using the TUNING DIAL (23).
4. Turn the VOLUME DIAL (22) to adjust volume as required.
5. Press the ON/OFF (4) to turn radio off.

Note:

- The AM band uses an internal directional aerial, rotate the radio for best reception.
- Ensure that the FM ANTENNA (14) is completely unrolled and extended for best FM reception.

PROJECTION

1. Focus setting: Adjust the projection clock brightness/focus by turning the BRIGHTNESS/FOCUS ADJUSTMENT WHEEL (10) until the projected time is clearly shown on the ceiling or wall.
2. To flip projected image by 180°, press 180° FLIP (11).

NOTE: PROJECTS TIME IMAGE ON THE CEILING OR WALL OF A DARKENED ROOM.
MAXIMUM PROJECTION DISTANCE IS 3-9 FEET.

TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with this unit, check the chart below before calling for service.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
GENERAL		
Power does not come on.	AC cord not plugged in.	Insert plug firmly into AC outlet.
RADIO		
No Sound.	Power is not on.	Press POWER to turn the unit on.
	VOLUME control at minimum position.	Turn the VOLUME control up.
Noise or sound distorted on AM or FM.	AM-interference from traffic.	Tune the radio for better AM reception.
	FM-antenna wire not extended.	Extend antenna wire.
Radio does not turn off with SLEEP feature.	Power is not turned off.	Press POWER to turn the unit off before activation sleep.
CLOCK		
Incorrect Time.	Batteries inserted incorrectly, no connected or dead.	Check batteries.
	Clock not set.	Set the clock.
Alarm does not turn on.	Alarm is not set to turn on.	Press ALARM ON/OFF to turn the alarm on.
	Clock is not set.	Set the clock.
	Alarm time is not set.	Set alarm time.

CARE AND MAINTENANCE

Precautions

1. Always turn off the unit after use.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
3. Use a clean soft cloth moistened with lukewarm water to clean the cabinet. Never use chemical cleaners that could damage the finish of the unit.
4. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

SPECIFICATIONS

Frequency Range:	AM 530 - 1710 kHz FM 88 - 108 MHz
Power Supply:	AC 120V ~ 60Hz, 5W
Battery Backup:	DC 3V CR2032 (Battery included)
Indoor Temperature Range:	0 to +50° C or 32 to 122 ° F

Specifications are subject to change without notice.

WARNINGS

WARNING

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
2. Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
3. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
5. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6. Do not connect FM antenna to outside antenna.
7. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in dusty environment.
8. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it with mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
9. Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
10. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
11. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.



Do not dispose this product into usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over to a collection center for recycling the electrical and electronic appliances. By recycling, some of the materials can be reused. You are making an important contribution to protect our environment. Please inquire your community administration for the authorized disposal center.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing ELECTROHOME® Consumer Electronics Products!

ELECTROHOME gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by ELECTROHOME or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: ELECTROHOME warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, ELECTROHOME shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than ELECTROHOME or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by ELECTROHOME, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at ELECTROHOME's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by ELECTROHOME and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of ELECTROHOME. To the extent the law permits, ELECTROHOME disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED ELECTROHOME SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- **Contact ELECTROHOME Support by Email: support@electrohome.com**
- Visit www.ELECTROHOME.com
- Mail your inquiry to:
ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9



BESOIN D'AIDE?

**NE RETOURNEZ PAS CE
PRODUIT AU MAGASIN!**

Veuillez contacter d'abord un représentant du soutien à la clientèle ELECTROHOME® pour toute information supplémentaire sur les caractéristiques du produit, les spécifications ou pour de l'aide avec l'installation.

Veuillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous:



Courriel:

support@electrohome.com



Télécopieur:

1.888.771.1701

Pour plus d'information sur nos produits, visitez **www.ELECTROHOME.com**

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

MISE EN GARDE:

Le réglage ou l'utilisation de commandes ou d'ajustements qui ne sont pas spécifiés dans ce guide peuvent vous exposer à des radiations dangereuses.



ATTENTION

**ATTENTION - RISQUE
D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR**



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (ENDOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement.....	15
Table des Matières	16
Consignes de sécurité.....	17
Informations du produit	19
Opération	20
Connexion d'alimentation.....	20
Réglage du fuseau horaire	20
Réinitialisation	20
Heure avancée	21
Réglage manuel de l'heure et la date.....	21
Réglage alarme1 et alarme2	21
Réglage de la Sortie Alarme et Alarme Marche/Arrêt	22
Durée d'alarme et Fonction Minuterie Sommeil.....	22
Changer les données de l’Affichage.....	22
Somnolence.....	23
Opération de la Radio	23
Projecteur	23
Dépannage.....	24
Soins et entretien	25
Spécifications.....	25
Avertissement.....	26
Notes.....	27
GARANTIE ELECTROHOME.....	28

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE BRANCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION DE CET APPAREIL SUR UN CORDON PROLONGATEUR DANS LEQUEL TOUTES LES TIGES DE LA FICHE POURRONT S'INSÉRER COMPLÈTEMENT. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS UN ESPACE FERMÉ, TEL QU'UNE ÉTAGÈRE OU AUTRE MEUBLE SEMBLABLE.

PRÉCAUTION AVEC LE LASER

Cet appareil est doté d'un laser. Seul un technicien qualifié devrait tenter d'ouvrir le boîtier de cet appareil pour le réparer, ceci afin d'éviter tout risque de blessure aux yeux.

MISE EN GARDE : LE RÉGLAGE OU L'UTILISATION DE COMMANDES OU D'AJUSTEMENTS QUI NE SONT PAS SPÉCIFIÉS DANS CE GUIDE PEUVENT VOUS EXPOSER À DES RADIATIONS DANGEREUSES.

DANGER:



PRÉSENCE DE RADIATIONS DANGEREUSES LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE EST DÉSACTIVÉ. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.


ATTENTION: CONSERVEZ CE GUIDE D'UTILISATION POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni d'autres sources d'humidité.
6. N'utilisez qu'un linge doux et sec pour le nettoyage.
7. Nettoyez la fenêtre de l'affichage à l'aide d'un chiffon doux et propre, légèrement humecté d'eau au besoin. Ne tentez pas de nettoyer l'intérieur de cet appareil.
8. Vérifiez que la tension du réseau électrique sur lequel vous allez brancher l'appareil correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique apposée sous le radio-réveil.
9. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.
10. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
11. N'immergez pas cet appareil, le cordon d'alimentation ni aucun autre accessoire dans l'eau ni aucun liquide.
12. Débranchez le cordon d'alimentation du réseau électrique lors d'orages électriques ou si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

13. N'utilisez que les accessoires spécifiquement recommandé par le fabricant.
14. Déroulez le cordon d'alimentation et allongez-le avant de l'utiliser.
15. **Domage nécessitant une réparation**
L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:
 - A. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur;
 - B. L'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie;
 - C. L'appareil ne fonctionne pas correctement même si vous suivez les directives de fonctionnement. Effectuez seulement les réglages expliqués dans le présent guide d'utilisateur, car des réglages inadéquats peuvent endommager sérieusement l'appareil, qui exigera alors des réparations coûteuses par un technicien qualifié pour être remis en état de fonctionner;
 - D. L'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit;
 - E. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.
16. **Service ou réparation**
Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier de l'appareil ou le démantèlement de certaines pièces pourrait vous exposer à des tensions dangereuses. Confiez toute réparation à du personnel qualifié, soit les techniciens d'un centre de service autorisé.
17. **Pièces de rechange**
Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l'appareil, assurez-vous que le réparateur utilise des pièces recommandées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou être la source d'autres dangers.
18. **Vérification de sécurité**
Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

INFORMATIONS DU PRODUIT

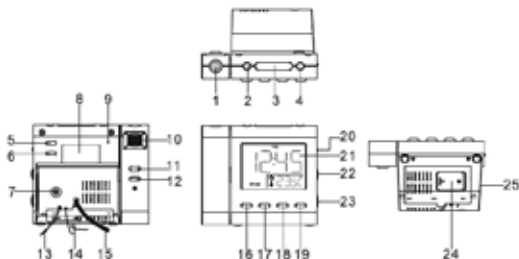

1. Projecteur
2. Bande AM/FM
3. Rappel d'alarme / minuterie sommeil / sélecteur de fuseau horaire (SNOOZE/SLEEP/ TIME ZONE)
4. Marche / arrêt (ON/OFF)
5. Alarme 1 – radio/sonnerie
6. Alarme 2 – radio/sonnerie
7. Entrée
8. Plaque signalétique
9. Réinitialisation (RESET)
10. Mise au point du projecteur
11. Basculer le projecteur de 180°
12. Projecteur marche /arrêt (ON/OFF)
13. Température intérieure
14. Antenne FM
15. Cordon d'alimentation CA
16. Réglage alarme (ALARM SET)
17. << / MOIS-JOUR °C /°F
18. >> / ANNÉE / HEURE AVANCÉE
19. Mode de réglage (MODE SET)
20. Commande de l'affichage – interrupteur et Gradateur (Auto Off/ Low/High Dimmer)
21. Affichage ACL
22. Volume
23. Réglage
24. Compartiment à pile
25. Haut-parleur

INFORMATIONS DU PRODUIT

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Radio-réveil projecteur à deux alarmes avec réglage automatique de l'heure
- Une pile d'appoint modèle CR2032
- Guide d'utilisation

MISE EN GARDE

1. Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation de cet appareil lorsque vous avez les mains mouillées.
2. Débranchez cet appareil du réseau électrique si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
3. Lorsque vous débranchez le cordon électrique de la prise de courant murale, tirez-le toujours en le tenant par la fiche elle-même et non seulement le cordon.

OPÉRATION

CONNEXION D'ALIMENTATION

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant alternatif (CA) domestique.
2. Le chiffre « 3 » clignotera indéfiniment à l'affichage.
3. L'appareil opte implicitement pour le fuseau horaire de la zone 3 (voir plus bas), et l'heure exacte apparaîtra automatiquement à l'affichage.

RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE (RÉGLAGE PAR DÉFAUT EN USINE – ZONE 3 - HE)

Appuyez sur la touche (18) de réglage >> / ANNÉE / HEURE AVANCÉE (>>/YEAR/DST) ou sur la touche (17) de réglage <</MOIS-JOUR (<</MONTH-DAY) pour sélectionner le fuseau horaire qui convient, entre 1 et 6 (voir liste ci-dessous). Une fois la sélection effectuée, appuyez sur le sélecteur (19) de mode de réglage (MODE SET) pour confirmer le réglage. L'heure exacte dans le fuseau horaire sélectionné apparaîtra automatiquement à l'affichage.

Zone 1 – Terre-Neuve

Zone 2 – Heure de l'Atlantique

Zone 3 – Heure de l'Est

Zone 4 – Heure normale du centre

Zone 5 – Heure normale des Rocheuses

Zone 6 – Heure du Pacifique

Changement du fuseau horaire :

Appuyez sur la touche (3) de rappel d'alarme/minuterie sommeil/sélecteur de fuseau horaire (SNOOZE/SLEEP/TIME ZONE) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour changer le réglage du fuseau horaire lorsque vous vous trouvez dans un autre lieu.

RÉINITIALISATION

Le bouton de réinitialisation (20) est situé à l'arrière de l'appareil. Utiliser un stylo bille pour l'appuyer quand vous changez les piles ou si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu. Ceci retournera tous les paramètres aux valeurs par défaut et vous perdrez toutes les données stockées (réglages de l'alarme et l'horloge).

OPÉRATION

RÉGLAGE À L'HEURE AVANCÉE (HA)

Appuyez sur la touche (18) de réglage >>/ANNÉE/HEURE AVANCÉE (>>/YEAR/DST) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour commuter entre l'heure normale et l'heure avancée.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET LA DATE

Appuyez sur le sélecteur (19) de mode de réglage (MODE SET) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes afin d'activer le mode de réglage de l'horloge. Une fois ceci fait, appuyez sur le sélecteur (19) de mode de réglage à quelques reprises pour changer, successivement le mode de réglage selon l'ordre suivant :

Normal → Année → Mois → Jour → Affichage 12/24 H → Heures → Minutes → Normal

Procédure à suivre pour régler l'horloge manuellement :

- Appuyez sur la touche (17) <</MOIS-JOUR/°C/°F (<</M ONTH-DAY/°C/°F) pour faire diminuer le chiffre à l'affichage.
- Appuyez sur la touche (18) >>/ANNÉE/HEURE AVANCÉE (>>/YEAR/DST) pour augmenter le chiffre à l'affichage.
- Maintenez la touche << ou >> enfoncée pendant 2 secondes pour activer l'ajustement automatique ascendant ou descendant.

Régler alarme 1 et de l'alarme 2

En mode régulier, appuyez sur la touche (16) de réglage de l'alarme et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode de réglage de l'alarme. Une fois ceci fait, appuyez sur la touche (17) de réglage de l'alarme (ALARM SET) à quelques reprises pour changer successivement le mode de réglage de l'alarme selon l'ordre suivant :

Normal → Heure AL 1 → Minutes AL 1 → AL 1 Alarme week-end → Heure AL 2 → Minutes AL 2 → AL 2 Alarme week-end → Normal

Sélectionnez le mode d'alarme pour le week-end ainsi :

1-5 : Du lundi au vendredi

1-7 : Tous les

jours de la semaine

1-7 : Tous les jours de la semaine

6-7 : Samedi et dimanche

Une fois par semaine


Procédure à suivre pour régler l'alarme manuellement :

- Appuyez sur la touche (17) <</MOIS-JOUR/°C/°F (<</M ONTH-DAY/°C/°F) pour faire diminuer le chiffre à l'affichage.
- Appuyez sur la touche (18) >>/ANNÉE/HEURE AVANCÉE (>>/YEAR/DST) pour augmenter le chiffre à l'affichage.
- Maintenez la touche << ou >> enfoncée pendant 2 secondes pour activer l'ajustement automatique ascendant ou descendant.

OPÉRATION

RÉGLAGE DE LA SORTIE ALARME ET ALARME MARCHÉ/ARRÊT

Sélection du type d'alarme

1. Glissez la touche de réglage de l'alarme 1 (5) ou la touche de réglage de l'alarme 2 (6) à la position musique  pour vous éveiller au son de la radio, à la position « Buzzer » pour vous éveiller au son de la sonnerie d'alarme ou à la position « Off » pour désactiver l'alarme.
2. Placez la commande (20) de l'affichage (Display Auto Off/Low/High Dimmer) (20) à la position « AUTO OFF » pour que l'affichage s'allume automatiquement lorsque l'alarme se déclenche.

DURÉE D'ALARME ET FONCTION MINUTERIE SOMMEIL

Durée de l'alarme – La sonnerie ou la radio fonctionnera pendant 30 minutes, après le déclenchement de l'alarme, si aucune touche de l'appareil n'est pressée. Puis elle s'éteindra et se remettra en marche à nouveau le jour suivant à la même heure.

MINUTERIE SOMMEIL

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche (3) de MINUTERIE SOMMEIL (SNOOZE) pour éteindre momentanément la sonnerie d'alarme ou la radio.
2. Ce répit est d'une durée de 9 minutes (avec écart possible d'une seconde ou deux).
3. Il est possible d'utiliser MINUTERIE SOMMEIL à répétition. MINUTERIE SOMMEIL cessera si vous appuyez sur l'interrupteur (4) de l'appareil (ON/OFF). La sonnerie d'alarme ou la radio s'éteint automatiquement après 30 minutes.
4. Sélectionnez le mode « AUTO OFF » à partir de la commande (20) de l'affichage (Display Auto Off/Low/High Dimmer) pour que l'affichage s'allume automatiquement lorsque l'alarme est déclenchée.

MODIFICATION DES DONNÉES DE L'AFFICHAGE

1. Appuyez sur la touche (17) de réglage <</MOIS-JOUR/°C/°F (<</MONTH-DAY/°C/°F) pour faire apparaître à l'affichage le mois et la date. L'heure réapparaît à l'affichage après 5 secondes.
2. Appuyez sur la touche (18) de réglage >> / ANNÉE / HEURE AVANCÉE (>>/ YEAR/DST) pour faire apparaître l'année à l'affichage. L'heure réapparaît à l'affichage après 5 secondes.
3. Appuyez sur la touche (17) de réglage <</MOIS-JOUR/°C/°F (<</MONTH-DAY/°C/°F) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour modifier l'affichage de la température entre °C et °F.

OPÉRATION

SOMNOLENCE

1. Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur la touche (3) MINUTERIE SOMMEIL/ SOMNOLENCE (SNOOZE/SLEEP) pour activer la SOMNOLENCE. La durée de SOMNOLENCE clignotera pendant 5 secondes à l'affichage. Vous pouvez alors modifier celle-ci en appuyant de façon répétée sur la touche MINUTERIE SOMMEIL/ SOMNOLENCE (SNOOZE/SLEEP), la durée pendant laquelle la minuterie permettra à la radio de fonctionner passera successivement de 90 minutes à 15 minutes. Pour éteindre la radio et désactiver la SOMNOLENCE, appuyez sur l'interrupteur (4) de l'appareil (ON/OFF).
2. Lorsque la radio fonctionne, placez la commande (20) de l'affichage (Auto OFF/ LOW/HIGH) à la position « AUTO OFF » et la lumière de l'affichage s'éteindra automatiquement 15 secondes plus tard. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'affichage.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Appuyez sur l'interrupteur (ON/OFF) de l'appareil (4) pour mettre la radio en marche.
2. Placez le sélecteur de bande (2) à la position désirée, AM ou FM.
3. Tournez la commande de syntonisation (23) pour syntoniser la station radio de votre choix.
4. Tournez la commande de volume (22) pour régler le volume au niveau qui vous convient.
5. Pour éteindre la radio, appuyez de nouveau sur l'interrupteur (ON/OFF – 4).

Remarques :

- La réception des stations diffusant sur la bande AM s'effectue par l'entremise d'une antenne intégrée à même le boîtier de l'appareil, par conséquent, faites pivoter l'appareil sur lui-même pour obtenir une réception de meilleure qualité.
- Pour obtenir une qualité de réception maximale des stations diffusant sur la bande FM, allongez l'antenne filaire (14) de réception FM à sa pleine longueur.

PROJECTEUR

1. Réglage de la mise au point : Tournez la molette de réglage du projecteur (10) pour régler l'intensité lumineuse et la mise au point du projecteur jusqu'à ce que l'heure projetée sur le mur ou le plafond s'affiche clairement.
2. Pour faire basculer l'image de 180°, appuyez sur le bouton pour faire basculer le projecteur de 180° (11).

REMARQUE: L'APPAREIL PROJETTE L'HEURE SUR LE PLAFOND OU UN MUR DANS UNE PIÈCE SOMBRE. LA DISTANCE MAXIMALE DE PROJECTION EST DE 3 À 9 PIEDS.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si vous éprouvez des problèmes à faire fonctionner l'appareil, consultez le tableau ci-dessous afin de tenter de les résoudre avant de faire appel à un centre de service agréé.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
GENERAL		
Impossible de mettre l'appareil en marche.	Le cordon d'alimentation CA n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation CA sur une prise de courant domestique.
RADIO		
Il n'y a aucun son.	L'appareil n'est pas en marche.	Appuyez sur l'interrupteur (ON/OFF) pour mettre l'appareil en marche.
	La commande de volume est réglée à un trop bas niveau.	Réglez la commande de volume à un niveau plus élevé.
Il y a des bruits parasites lorsque l'on écoute les stations radio AM ou FM.	AM – L'interférence provient d'un véhicule à proximité.	Faites pivoter l'appareil sur lui-même pour trouver une orientation ne créant pas d'interférence.
	FM – L'antenne filaire de réception FM n'est pas suffisamment allongée.	Allongez l'antenne filaire FM à sa pleine longueur.
La radio ne s'éteint pas même si la minuterie sommeil est activée.	L'appareil est encore en marche.	Appuyez sur l'interrupteur (ON/OFF) pour éteindre l'appareil.
HORLOGE		
L'heure affichée est incorrecte.	Il y a eu une panne de courant mais la pile de secours de l'horloge est trop faible pour avoir préservé les réglages de l'horloge.	Remplacez la pile de secours de l'horloge par une pile neuve.
	L'horloge n'a pas été réglée.	Réglez l'horloge.
L'alarme ne se déclenche pas.	L'alarme n'est pas activée.	Placez le sélecteur de fonction à la position « AUTO » pour activer l'alarme.
	L'horloge n'a pas été réglée.	Réglez l'horloge.
	L'heure de l'alarme n'est pas réglée.	Réglez l'heure de l'alarme.

SOINS ET ENTRETIEN

Précautions à prendre avec l'appareil

1. Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Gardez l'appareil à bonne distance d'objets magnétiques, de l'eau et de sources de chaleur.
3. Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer le boîtier de l'appareil. N'utilisez jamais de produits chimiques car ils risquent d'endommager le fini de l'appareil.
4. Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.

AVIS: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC (Federal Communication Commission). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller les communications radio. Il n'y a aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier. Si cet appareil brouille les communications radio ou télévision, comme cela peut être confirmé en éteignant puis en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger toute interférence en essayant une ou plusieurs des méthodes suivantes:

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit ;
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur ;
- Brancher l'appareil sur une autre prise de courant ou un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté;

SPECIFICATIONS

Gammes de fréquences :	AM 530 - 1710 kHz FM 88 - 108 MHz
Source d'alimentation :	CA 120V ~ 60Hz, 5 W
Pile de secours pour l'horloge :	CC 3V – Pile CR2032 comprise
Température de fonctionnement :	De 0 à + 50° C ou de 32 à 122° F

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

1. Aucune flamme nue telle que des chandelles peuvent être placée sur l'appareil.
2. Ne placez pas le produit dans une étagère fermée ou des supports sans ventilation adéquate.
3. Lorsque la fiche principale est utilisée pour débrancher l'appareil, le dispositif restera opérationnel.
4. La ventilation ne doit pas être empêchée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
5. Le dispositif ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, doit être placé sur l'appareil.
6. Ne pas connecter l'antenne FM à une antenne extérieure.
7. Cette unité ne doit pas être exposée directement au soleil, des températures très élevées ou basses, humidité, vibrations ou placés dans un environnement poussiéreux.
8. Ne pas utiliser de produits abrasifs, du benzène, des diluants ou solvants pour nettoyer la surface de l'unité. Pour nettoyer, essuyez-le avec une solution non-abrasive et un chiffon doux et propre.
9. Ne tentez jamais d'insérer les fils, des épingles ou autres tels objets dans les fentes ou ouvertures de l'appareil.
10. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, feu, etc.
11. Produit LED Classe I
12. L'attention devrait être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères à la fin de son cycle de vie; le remettre à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En recyclant, certains matériaux peuvent être réutilisés. Vous apportez une contribution importante pour protéger notre environnement. S'il vous plaît renseignez-vous auprès de votre municipalité pour l'endroit de votre centre agréé d'élimination.

ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.

NOTES

GARANTIE ELECTROHOME®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public ELECTROHOME!

ELECTROHOME accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par ELECTROHOME ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. ELECTROHOME garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, ELECTROHOME s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournies dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- A. Les défauts ou les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- B. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que ELECTROHOME ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
- C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par ELECTROHOME, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, styles, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
- E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de ELECTROHOME, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par ELECTROHOME et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de ELECTROHOME. Dans la mesure où la loi le permet, ELECTROHOME désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractées par ELECTROHOME envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE ELECTROHOME AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

- **Contactez le service de soutien ELECTROHOME par courriel: support@electrohome.com**
- Visitez www.ELECTROHOME.com
- Postez votre demande à:
ELECTROHOME service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
-

ELECTROHOME est une marque déposée de Circus World Displays Limited.
02.2012